

NÁVOD K INSTALACI

**VÝPRODEJ
REGÁLŮ.cz**

Kvalitní regály za nejlepší ceny

REGÁL RIVET
Povrch: ZINEK / LAK

Jednoduchá montáž.
K sestavení budete potřebovat
gumové kladivo a šroubovák.



OBSAH BALENÍ



4-POLICOVÝ REGÁL

8x stojny
8x boční příčnický
8x dlouhé příčnický
4x/8x podpěry
8x koncovky
4x police
4x spojky



5-POLICOVÝ REGÁL


8x stojny
10x boční příčnický
10x dlouhé příčnický
5x/10x podpěry
8x koncovky
5x police
4x spojky

MONTÁŽ



KROK 1

Nacvakněte plastové
koncovky na dolní konce
stojen.

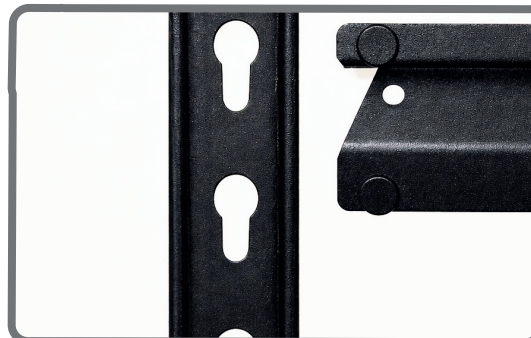

KROK 2

Spojte dvě stojny s kratšími
bočnicemi. Začněte od těch
horních. K usazení použijte
gumové kladívko.




KROK 3

Stejně spojte další dvě stojny
– vzniknou dvě stejné boční
části. Tyto části spojte
dlouhou bočnicí.



KROK 4

Do vzniklého obdélníku
přidejte středové podpěry.
Pro menší rozměr patří jedna
podpěra a pro širší rozměr
dvě podpěry.

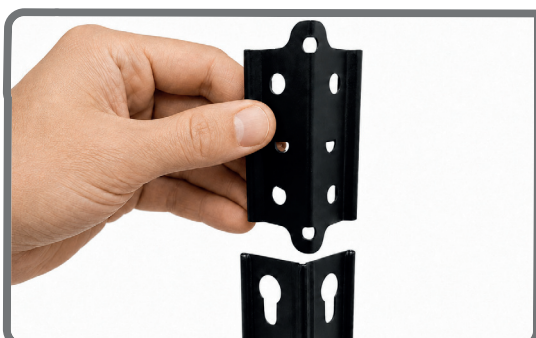

KROK 5

Spojky připojte spodní
část stojny k vrchní části
a pokračujte montáží zbylých
bočnic až do dokončení
konstrukce.



KROK 6

Vložte police do rámu.
Na horní konce stojen
nacvakněte koncovky.



KROK 7

Regál je hotový a plně
připraven k použití.



KROK 8

Pro maximální stabilitu
připevněte regál ke zdi
a více regálů vzájemně
sešroubujte.


BEZPEČNOST



Těžší věci ukládejte do
spodních polic.



Police uchovávejte
suché.

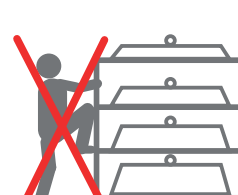

Nešplhejte na regál.



Regál musí být na rovné
podlaze.