

NÁVOD K INSTALACI

**VÝPRODEJ
REGÁLŮ.cz**

Kvalitní regály za nejlepší ceny

PROFESIONÁLNÍ REGÁL
Povrch: LAK

Jednoduchá montáž.
K sestavení budete potřebovat
gumové kladivo a šroubovák.



OBSAH BALENÍ



4-POLICOVÝ REGÁL


4x sloupky
8x boční příčnick
8x dlouhý příčnick
4x/8x podpěry
(úzké/široké police)
8x koncovky
4x police



5-POLICOVÝ REGÁL


4x sloupky
10x boční příčnick
10x dlouhý příčnick
5x/10x podpěry
(úzké/široké police)
8x koncovky
5x police

MONTÁŽ

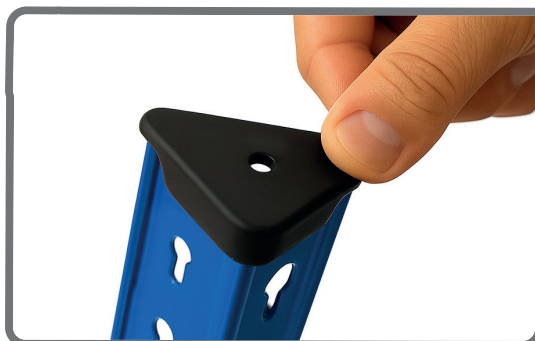

KROK 1

Nacvakněte plastové
koncovky na dolní konce
sloupků.

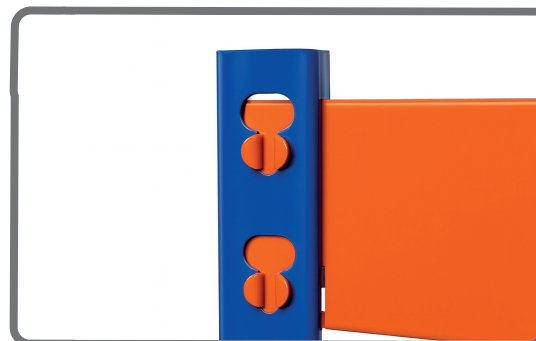

KROK 2

Spojte dva sloupky s kratšími
bočnicemi. Začněte od těch
horních. K usazení použijte
gumové kladívko.



KROK 3

Stejně spojte další dva
sloupky – vzniknou dvě stejné
boční části. Tyto části spojte
dlouhou bočnicí.



KROK 4

Do vzniklého obdélníku
přidejte středové podpěry.



KROK 5

Pro menší rozměr patří jedna
podpěra a pro širší rozměr
dvě podpěry.



KROK 6

Vložte police do rámu.
Na horní konce sloupků
nacvakněte koncovky.



KROK 7


Regál je hotový a plně
připraven k použití.



KROK 8

Pro maximální stabilitu
přípevněte regál ke zdi
a více regálů vzájemně
sešroubujte.

BEZPEČNOST

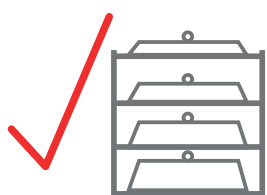

Těžší věci ukládejte do
spodních polic.



Police uchovávejte
suché.



Nešplhejte na regál.



Regál musí být na rovné
podlaze.