

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

PROFESSZIONÁLIS POLC Felület: LAKK

Könnyű összeszerelés.
Az összeszereléshez gumikalapácsra
és csavarhúzóra lesz szükséged.



A CSOMAG TARTALMA



4 POLCOS ÁLLVÁNY

4 db állványoszlopok
8 db oldalsó keresztléc
8 db hosszú keresztléc
4x/8 db tartó
(keskeny/széles polcok)
8 db végzáró
4 db polc



5 POLCOS ÁLLVÁNY


4 db állványoszlopok
10 db oldalsó keresztléc
10 db hosszú keresztléc
5 db/10 db tartó
(keskeny/széles polcok)
8 db végzáró
5 db polc

KÉZIKÖNYV



1. LÉPÉS

Pattintsa fel a műanyag végzáró elemeket az állványoszlopok alsó végeire.

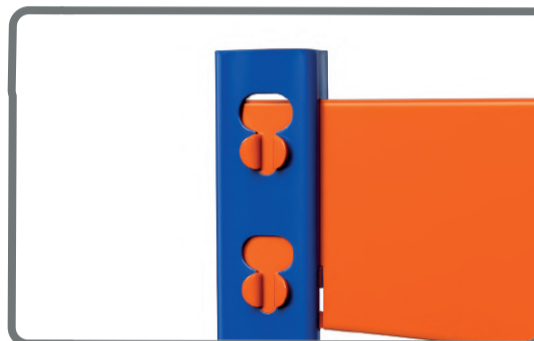

2. LÉPÉS

Kösse össze a két állványoszlopot rövidebb oldalkeretekkel. A szerelést a felső oldalkeretekkel kezdje. A megfelelő illeszkedéshez gumikalapácsot használjon.



3. LÉPÉS

Ugyanígy kösse össze a további két állványoszlopot – így két azonos oldalsó egység jön létre. Ezeket az egységeket egy hosszú oldalkeret segítségével kösse össze.



4. LÉPÉS

Adjon hozzá középső támasztékokat a kapott téglalaphoz.



5. LÉPÉS

A kisebb mérethez egy, a szélesebb mérethez pedig két tartóra van szükség.



6. LÉPÉS

Helyezze be a polcokat a keretbe. Az állványoszlopok felső végeire pattintsa fel a végzáró elemeket.



7. LÉPÉS

A polc elkészült és teljesen használatra kész.



8. LÉPÉS

A maximális stabilitás érdekében rögzítse a polcot a falhoz, és csavarozza össze a polcokat.


BIZTONSÁG



A nehezebb tárgyakat az alsó polcokra helyezze.



Tartsa szárazon a polcokat.

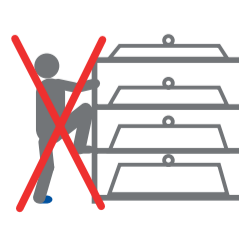

Ne mász fel a polcra.



A polcnak sík padlón kell állnia.