

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

POLC
KIARUSITAS.HU

Minőségi polcok a legjobb áron

STANDARD POLC
Felület: CINK / LAKK

Könnyű összeszerelés.
Az összeszereléshez gumikalapácsra
és csavarhúzóra lesz szükséged.



A CSOMAG TARTALMA



4 POLCOS ÁLLVÁNY

8 állványoszlopok
8 rövid oldal
8 hosszú oldal
4 középső tartó
4 összekötő
8 végzáró elem
4 polc



5 POLCOS ÁLLVÁNY

8 állványoszlopok
10 rövid oldal
10 hosszú oldal
5 középső tartó
4 összekötő
8 végzáró
5 polc



6 POLCOS ÁLLVÁNY

8 állványoszlopok
12 rövid oldal
12 hosszú oldal
6 középső tartó
4 összekötő
8 végzáró
6 polc

KÉZIKÖNYV



1. LÉPÉS

Pattintsa fel a műanyag
végzáró elemeket az
állványoszlopok alsó végeire.



2. LÉPÉS

Kösse össze a két állványoszlopot
rövidebb oldalkeretekkel.
Helyezze az oldalpanelek kampóit
a függőleges tartók furataiba.
Gumikalapács segítségével
rögzítse. Az alsó oldalkereteket
legalább 90 mm-rel a padlószint
fölé helyezze el.




3. LÉPÉS

A már összeszerelt elemek
felső végeibe helyezze be az
összekötő elemeket. Az
összekötő elemekre helyezze
fel a felső állványoszlopokat,
majd gumikalapáccsal ütközé-
sig ütögesse be őket.



4. LÉPÉS

A másik oldalon mindkét
oldalsó darabot kösd össze
a hosszú oldalpanelel.
Fokozatosan add hozzá
a maradék hosszú
oldalpaneleket.

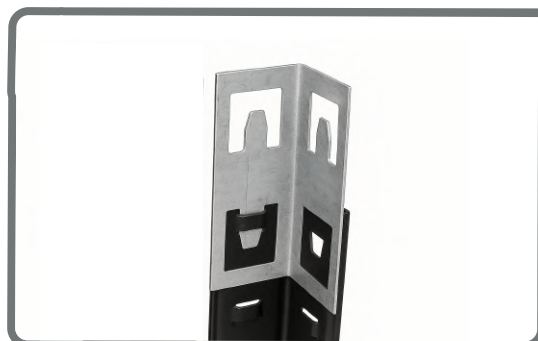

5. LÉPÉS

Helyezze be az összekötőket
a varratok felső végeibe.
Helyezze a felső oszlopokat
az összekötőkre,
és kalapácsolja be őket
ütközésig.



6. LÉPÉS

A felső állványoszlopokat
oldalkeretekkel kösse össze,
ugyanúgy, mint az alsó
résznél.



7. LÉPÉS

Hajlítsa be derékszögbe a
középső tartók végein lévő
kampókat. Helyezze be
a tartót a szemközti hosszú
oldalpanelek közé, és rögzítse
a kampókat egy csavarhúzóval
hajlítva őket.




8. LÉPÉS

Helyezze be a polcokat
a keretbe. Az állványoszlopok
felső végeire pattintsa fel a
végzáró elemeket.



9. LÉPÉS

A polc elkészült és teljesen
használatra kész.

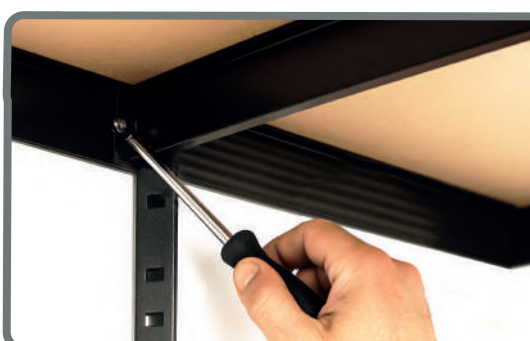

10. LÉPÉS

A maximális stabilitás
érdekében rögzítse a polcot
a falhoz, és csavarozza össze
a polcokat.